



# ニンテンドーDS・Wiiを接続する





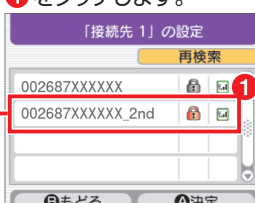

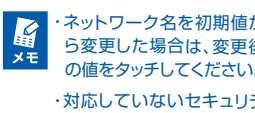
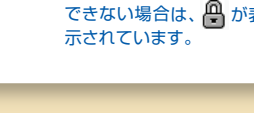

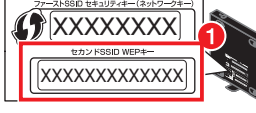
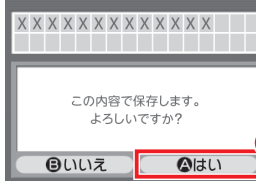
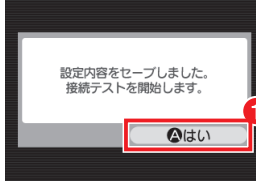
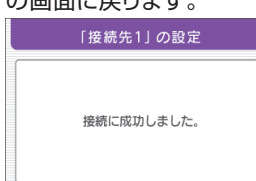
本書では、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、Wiiを接続する手順を説明します。










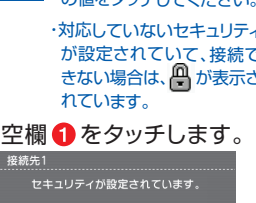
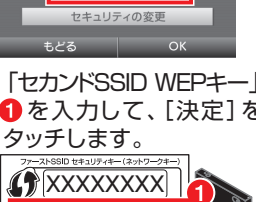
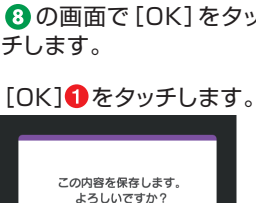
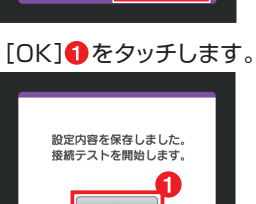
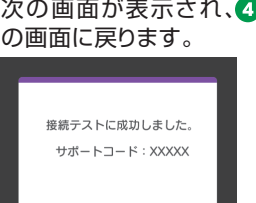
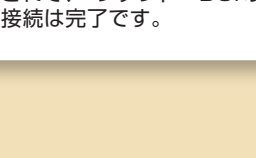
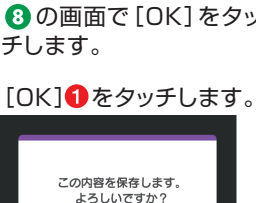
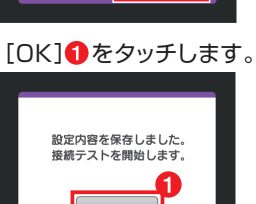
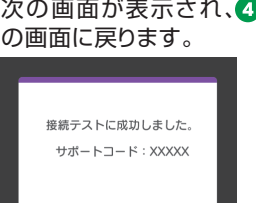
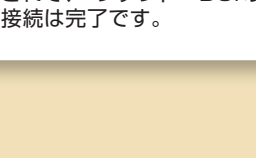
・マルチAP機能スイッチの設定を「OFF」(無効)に変更した場合、「ON」(有効)に戻してください。工場出荷時は「ON」(有効)です。  
・モデムやルーター(ルータ機能付きモデム)は、必ず本商品のWANポート(青)に接続してください。

○ Wiiの場合は裏面へ▶▶
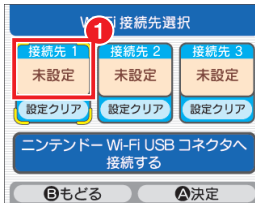
## ○ ニンテンドーDS


- 「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」をタッチし、「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。  
 お使いのソフトウェアによって手順が異なります。
- 「Wi-Fi接続先設定」①をタッチします。  

- 「未設定」①をタッチします。  

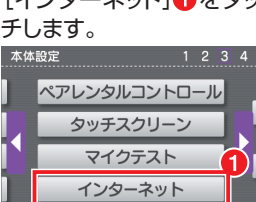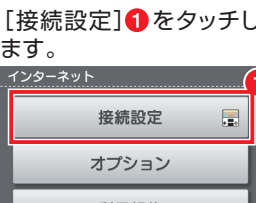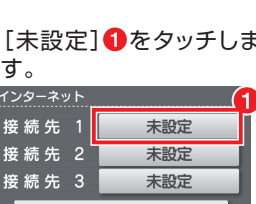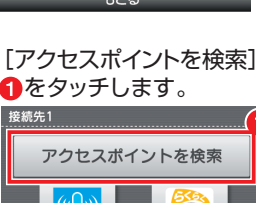- 「アクセスポイントを検索」①をタッチします。  

- 「002687XXXXXX\_2nd」①をタッチします。  
  
  
  
  

- 「セカンドSSID WEPキー」①を入力して、「決定」をタッチします。  

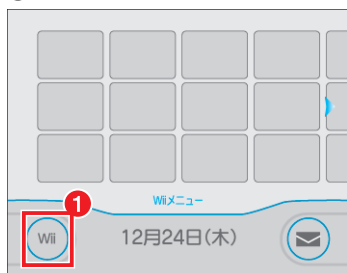- 「はい」①をタッチします。  

- 「はい」①をタッチします。  

- 次の画面が表示され、②の画面に戻ります。  
  
これで、ニンテンドーDSの接続は完了です。

## ○ ニンテンドーDSi

- 「本体設定(はじめる)」①をタッチします。  

- 右矢印①を2回タッチします。  

- 「インターネット」①をタッチします。  

- 「接続設定」①をタッチします。  

- 「未設定」①をタッチします。  

- 「アクセスポイントを検索」①をタッチします。  

- 「002687XXXXXX\_2nd」①をタッチします。  
  
  
  
  
  
  

- ⑧の画面で「OK」をタッチします。  

- 「OK」①をタッチします。  

- 「OK」①をタッチします。  

- 次の画面が表示され、④の画面に戻ります。  
  
これで、ニンテンドーDSiの接続は完了です。

1 Wiiの電源を入れ、**(A)**ボタンを押します。


2 [Wii] (Wiiオプション) **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。




3 [Wii本体設定] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。



4 [インターネット] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

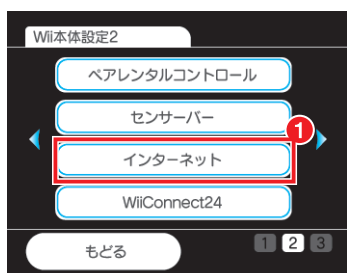


5 [接続設定] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

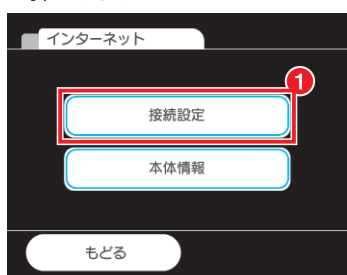

6 [未設定] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。




7 [Wi-Fi接続] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

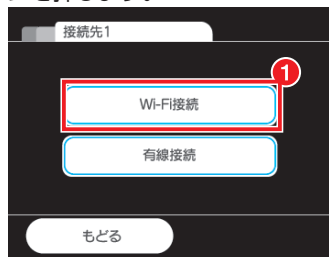

8 [アクセスポイントを検索] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。




9 本商品の「ネットワーク名 (SSID)」**1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

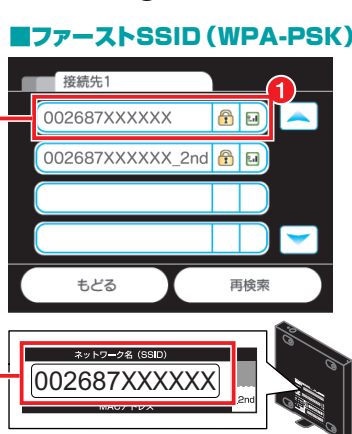


## ■ファーストSSID (WPA-PSK)



## ■セカンドSSID (WEP)

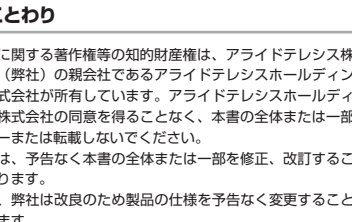


10 キー **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

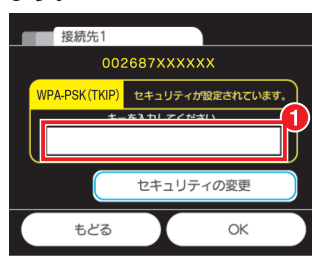


※画面は、ファーストSSIDの例です。

11 キー **1**を入力し、[OK]を選択して、**(A)**ボタンを押します。


## ■ファーストSSID (WPA-PSK)

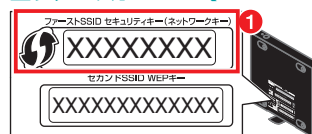

## ■セカンドSSID (WEP)

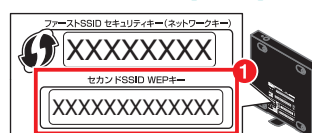


12 [OK] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

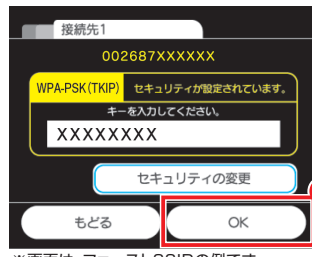

※画面は、ファーストSSIDの例です。

13 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されます。[OK] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

14 [OK] **1**を選択し、**(A)**ボタンを押します。

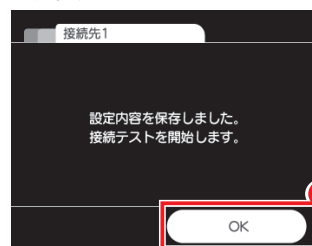

15 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい]を選択し、**(A)**ボタンを押します。

これで、Wiiの接続は完了です。

## おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。  
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。  
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社  
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。  
ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の登録商標です。  
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2010年 2月 初版